



Guide de l'utilisateur

Nous espérons du vous serez entièrement satisfait du fonctionnement de ce produit. Si vous avez des questions ou des commentaires, veillez visiter paradox.com et nous en faire part.



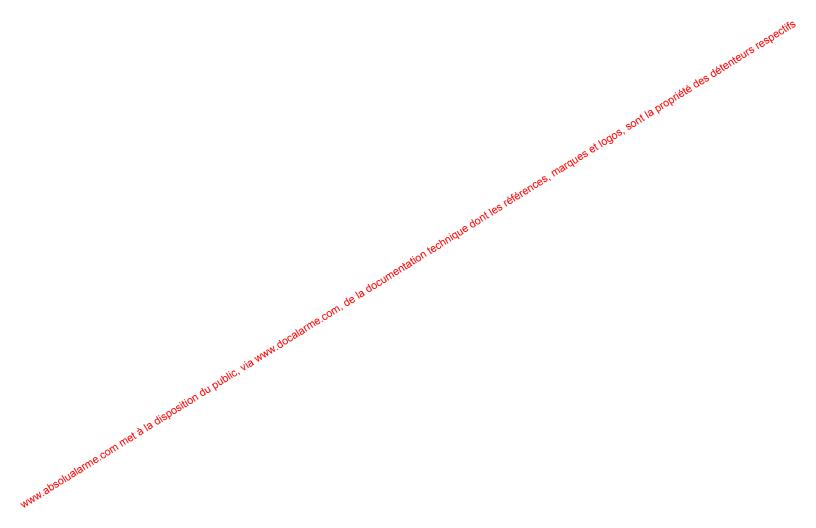


Table des matières

Vue d'ensemble	2	Demande de service par téléphone	26
Introduction	. 3	Mode démo	26
Fonctionnement de base	. 6	Demande de service par téléphone	26
Armement / Désarmement	9	Acces aux ionctions du système par	
Armement	. 9	téléphone	. 27
Désarmement		Accès aux sonctions du syst. par téléphone	
Alarmes incendie		″ /6 ₂	
Alarmes de panique	17	Fonctions avancées	. 29
Caractéristiques pour le consommateur	19	orteProgrammation des codes d'utilisateurs	29
Enragistroment de massages	Whente	Ajout d'une télécom. à un utilisateur existant	31
Radio FM	20	Réglage de la langue	31
Enregistrement de messages Radio FM Réveil Bloc micro/haut-parleur Zones Carillon Paramètres du clavier public, via municipal de la companyation	21	Rapport vocal	32
Bloc micro/haut-parleurdocalar.	22	Rapport personnalisé	33
Zones Carillon	23	Rapport numérique	35
Paramètres du clavier public	24	Délai de coupure de sonnerie	35
Date et heure gerositor	24	Essai du système	36
Sorties programmables (PGM)		Étiquettes de zones	36
Affichage des défectuosités	25		



Chapitre 1: Vue d'ensemble

Que comprend ce chapitre :

- introduction

claviers extes télécommandes du Magellan. Il inclut aussi de ainsigné une liste des conventions utilisées dans le manuel. Ce chapitre office une vue d'ensemble de base du système Magellan. Il couvre les indicateurs lumineux, les claviers et les télécommandes du Magellan. Il inclut aussi des sections expliquant la façon d'utiliser ce quide

Introduction

Le Magellan est le premier système de sécurité à combiner sécurité, caractéristiques préférées des consommateurs et design avant du style. Il se distingue par son look dans l'industrie de la sécurité. Le Magellan peut être installé n'importe où dans les maisons et dans les petites entreprises; il s'harmonise bien avec n'importe quel décor. Avec le Magellan, il est possible d'écouter la radio, de laisser un message et d'utiliser le système comme téléphone, réveil ou dispositif de surveillance.

Le Magellan se compose de dispositifs de détection sans fil installés dans des points d'entrée et de sortie déterminés ainsi que dans d'autres zones à risques telles que des fenêtres. Ces dispositifs protègent les lieux et communiquent avec la console principale du Magellan. Si le système est armé et qu'un dispositif détecte une effraction, une sirène est activée et a station de surveillance en est immédiatement informée par téléphone. La série Magellan comprend des détecteurs de mouvement avec insensibilité aux animaux, des contacts de porte et des télécommandes sans fil qui automatisent les fonctions de sécurité les plus utilisées.

Le Magellan offre sécurité et tellement plus :


- radio FM intégrée (voir la page 20)*
- bloc micro/haut-parleur (voir la page 22)*
- enregistrement de messages (voir la page 19)
- accès aux fonctions du système par téléphone (voir la page 27)
- réveil (voir la page 21)
- zones carillon (voir la page 23)
- rapports vocaux, personnalisés et numériques (voir la page 32 à la page 35)
- armement par touche unique (voir la page 11) et touches d'urgence (voir la page 17)
- armements complet, forcé, partiel mstantané et automatique (voir la page 9)**
- domotique X-10 (voir la page 26)*
- 32 zones sans fil, 16 télégommandes et 16 utilisateurs
- * Option offerte a vec le MG-6160 seulement.
- ** Noter que l'armement forcé et l'armement automatique ne doivent pas être utilisés dans le cas d'une installation UL.

www.adeae d'ensemble

Comment utiliser ce guide

Ce manuel emploie un format d'instructions basé sur des icônes qui affichent les étapes nécessaires à l'utilisation des fonctions du Magellan. Les icônes sont conçues pour être utilisées conjointement avec les instructions affichées à l'écran du Magellante Autrement dit, tout en suivant les instructions indiquées dans ce quide, l'utilisateur devrait aussi lire ce qui est affiché à l'écran à Lors du réglage de la date et de l'heure de la console Magellan (page 24), voici ce qui est indiqué i voges.

A B C D \(\D \Delta \text{Appropri}{2} \) ACL. Toutes les icônes présentées dans ce guide sont expliquées à la section Conventions à la page 5.

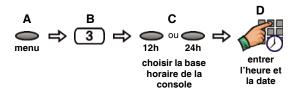

- A- Appuver sur la touche d'action [MENÛ] (touche d'action de droite située sous le côté droit de l'écran à ACL).
- B- Appuyer sur la touche 3 du clavier principal.
- C- Choisir la base haraire que le Magellan doit suivre; appuyer sur la touche d'action [12H] (touche d'action de gauche sous l'écran à ACL) pour chaisir le format de 12 heures ou sur la touche d'action [24H] (touche d'action du centre sous l'écran à ACL) pour choisir le format de
 - D- Programmer l'heure voulue (suivant la base horaire choisie plus tôt) puis

Conventions

Îcone	Définition	Îcone	Définition
(Référence à un autre manuel ou à un autre guide.		Entrer le code maître du système au élavier principal.
<u> </u>	Avertissement ou renseignement important.		Entrer le code d'utilisate fir au clavier principal.
\$	Rappel ou suggestion.		Entrer une valeur-temps (comme lors de la programmation de la date et de l'heure du Magellan)
OONNÉE] OU TOUCHE]	Taper la donnée requise ou appuyer sur la touche indiquée soit au clavier principal soit au clavier du centre.	echnique de la constantina della constantina del	Entrer la donnée numérique pour la caractéristique indiquée au clavier principal.
((-	Enregistrer l'étiquette vocale lorsque demandé ou parler en direction de la console Magellan lors d'utilisation de la fonction Bloc micro/haut-parleuration Magellan (voir la page 22).	nentation technique	Appuyer sur un bouton d'une télécommande.
0	Appuyer sur la touche d'action indiquée. Voir la page 6.	\bigcirc	Attendre le temps indiqué avant d'accomplir une autre action.
3	Appuyer sur la touche indigitée sur le clavier principal. Voir la page 6.	Ŷ	Appeler le Magellan au moyen d'un téléphone à clavier standard.
FM <u></u>	Appuyer sur la vouche d'action indiquée. Voir la page 6.		Appuyer sur une touche de la console.

We'd d'ensemble

opriète des détenteurs respectifs Fonctionnement de base Figure 1 : Vue d'ensemble de base Indicateurs lumineux: Indicateur INFORMATION orange écran à ACL Allumé : il v a une défectuosité dans le système, une alarme vient clavier du centre de se produire ou une zone a été contournée (voir la page 7) (voir la page 8) Clianotement : il v a une panne de courant et la console Magellan ne recoit aucune alimentation Indicateur ARMÉ rouge -Allumé : le système est armé en mode Régulier Clignotement lent : le système est armé en mode Partiel Clignotement rapide : le système est en alarme Indicateur PRÊT vert -10 2 10 20 Système prêt Allumé : toutes les zones sont fermées; le système peut être armé 112 Clignotement : le système est en mode Délai de sortie GE 1230 Indicateur MESSAGE orange -Clianotement : un message vocal a été enregistré 21 5 13 20 Voir Enregistrement de messages à la page 19. 1 2 3 22 6 14 90 Touches de fonction 4 5 6 27 15 11 ▶ Touche de message -Appuyer 1 fois : écoute d'un message vocal enregistré 7 8 9 21 B 16 Maintenir enfoncée : enregistrement d'un message (voir la page 19) 2 · 0 # FM ∩ Touche pour syntoniseur/réveil _ Appuyer 1 fois: ouvrir/fermer la radio* (voir la page 20) Maintenir enfoncée : activer/désactiver le réveil voir la page 21) PARADOX Touche pour armement Partiel-Appuyer 1 fois : entrer le code d'utilisateur pour armer partiellement Maintenir enfoncée : armement partiel par touche unique (voir la page 10) Touche pour armement Régulier -Maintenir enfoncée de mement régulier par touche unique clavier principal touches de volume touches d'action (page 10) (voir la page 8)

* = MG-6160 seulement

Écran à ACL

Le symbole d'information signifie :

- qu'il y a une défectuosité dans le système (voir la page 25)
- qu'une alarme est en mémoire (voir la page 14)
- qu'une ou que plusieurs zones sont actuellement contournées (voir la page 11)

la fonction de réveil est activée (voir la page 21).




les instructions et/ou les pressages s'affichent sur cette ligne

la fonction ou l'action associée à la touche d'action juste en dessous du textes affiche sur cette ligne; appuyer la touche d'action appropriée pour accéder à la fonction.

Télécommandes

Réglages par défaut des télécommandes

L'installateur peut ajouter d'autres fonctions ét/ou changer les réglages par défaut des télécommandes. Pour utiliser les fonctions programmées dans la télécommande, appuyer sur la ou les touche(s) voulue(s) et la (les) maintenir enfoncée(s) pendant au moins deux secondes. La télécommande, a déjà été programmée avec les fonctions suivantes :

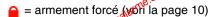

= désarmement (voir la page 13) / réglage du volume de la radio (voir la page 21)

U = mise en fonction/hors fonction de la d'adio FM* (voir la page 20)†

= défilement des stations radio entrées en mémoire* (voir la page 20)† = demande de rétroaction du système Magellan (voir le Manuel d'installation et de référence de la MG-REM2 pour de plus amples renseignements)‡

- mise en fonction/hors fonction de la radio FM* (voir la page 20)‡
- = défilement des stations radio entrées en mémoire* (voir la page 20)‡

= MG-REM2 seulement



† = MG-REM1 seulement

*Offert avec la MG-6160 seulement

www.ankee d'ensemble

MG-REM1

7

Claviers du Magellan

clavier principal



Utiliser ce clavier pour entrer les codes d'utilisateurs, les données requises et/ ou pour choisir les menus voulus.

Touche 17-32

Allumée =


Éteinte = visualisation des zones 1 à 16

> visualisation des zones 1 à 16,00 et une zone entre 17-32 est ouverte

Clignotem.= visualisation des xenes 17 à 32 Appuver pour basculer entre les deux modes

d'affichage de zones (C16 ou 17-32)

L'affichage des zones 1 à 16 a priorité sur l'affichage des zones 17 à 32. Si l'affichage do clavier du centre est en mode 1 à 16 et qu'une alarme se produit dans l'autre mode, l'affichage bascule automatiquement en mode 17 à 32. Mais si une zone s'ouvre en mode 1 à 16, le système bascule de anduveau au mode 1 à 16

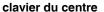













0 6 0

Utiliser les touches [1] à [16] du clavier du centre pour ce qui suite les poctifs

Zones 1 à 32

Éteinte = zone fermés (11)

ouverte

ougnotement = la zone a été sabotée

Clignotement rapide = la zone est en alarme

Appuyer une fois = écoute de l'étiquette daos

) et le statut

'ilisateure Appuyer une fois = écoute de l'étiquette de la zone (p. ex. « porte d'entrée

Utilisateurs 1 à 16

Lors de la programmation d'un utilisateur :

Éteinte = utilisateur non programmé

Allumée = utilisateur programmé

Appuyer une fois = écoute de l'étiquette de l'utilisateur et programmation ou modification d'un utilisateur

Programmation des fonctions X-10 (MG-6160 seulement)

Ce clavier est également utilisé lors de la programmation et de l'utilisation des fonctions X-10 du Magellan. Se référer au Guide d'instructions pour les fonctions X-10 du Magellan pouvant être téléchargé gratuitement de notre site Web au www.paradox.com.

Touche téléphone

Appuyer une fois = faire un appel téléphonique ou répondre à un appel d'arrivée. Appuver une seconde fois pour rompre la communication. Se référer à la page 23.

Clignotement rapide = téléphone à mains libres en cours d'utilisation. Se référer à la page 23.

Touches du volume

Augmenter/diminuer le volume du système.

Chapitre 2 : Armement / Désarmement


Ce chapitre couvre les diverses méthodes d'armement utilisées par le Magellan, telles que l'armement régulier et l'armement partièl. Ce chapitre couvre aussi le désarmement du système, ce qu'il faut faire lors d'une alarme incendie, des conseils pratiques sur la sécurité-incendie et les alarmes de panique.

Armement

Lorsque le système est armé, il peut réagir à toute violation d'une zone protégée en générant une aleme et en transmettant un rapport à la station de surveillance. Bien que les méthodes d'armement expliquées dans cette section s'appliquent à l'armement au moyen du clavier du Magellan, le système peut également être armé au moyen de la télécommande. Voir *Télécommandes* à la page 7.

Minuteur de délai de sortie

Lors de l'armement du système, ce dernier déclenche le minuteur de délai de sortie afin de laisser à l'utilisateur assez de temps pour quitter le secteur protégé avant l'armement du système. Programmer le minuteur de délai de sortie avec une valeur entre 1 et 255 secondes (par défaut : 45 secondes). Seul l'utilisateur-maître du système peut programmer le minuteur de délai de sortie. Pour programmer le minuteur de délai de sortie :

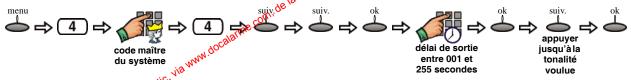

3

Si une zone d'alarme différée est ouverte puis refermée pendant que le système est en mode Délai de sortie, le minuteur de délai de sortie est abaissé à 10 secondes.

Une installation UL demande un délai de sortie d'une durée maximale de 60 secondes.

www.acamement / Désarmement


APriement / Désarmement 9

Armement régulier

Cette méthode est utilisée pour l'armement courant du système. Toutes les zones définies du système doivent être fermées (indicateur PRÊT vert allumé) pour armer le système en mode Régulier. Pour armer le système en mode Régulier :


Armement partiel

L'armement partiel arme partiellement le système afin de permettre à l'utilisateur de rester dans sa maison; les zones extérieures du système (c.-à-d. les portes et les fenêtres) sont armées alors que les zones intérieures (c.-à-d. les détecteurs de mouvement) sont négligées. Toutes les zones définies du système doivent être fermées (indicateur PRÊT vert allumé) pour armer le système en mode Partiel. Pour armer le système en mode Partiel :

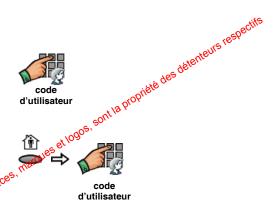

Armement instantané

Cette méthode d'armement est la même que l'armement partiet voir la page 10) sauf que le minuteur de délai d'entrée (voir la page 13) est négligé. Par conséquent, toute zone armée qui est violée génère immédiatement une alarme. Pour armer le système en mode Instantané :

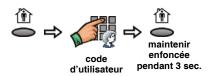


Armement forcé

L'armement forcé ne tient pas comple des zones ouvertes afin de permettre à l'utilisateur d'armer le système. Cependant, une fois la zone fermée, le système aussi cette zone. Cette fonction est pratique lorsqu'un détecteur de mouvement protège le secteur où la console Magellan est installée. Lors de l'armement forcé, le détecteur de mouvement reste désarmé (négligé) jusqu'à ce que l'utilisateur quitte le secteur protégé par ce détecteur. Le système arme ensuite le détecteur de mouvement. Par défaut, le système est programmé avec cette fonction. Il est également possible d'armer le système en mode Forcé au moyen de la télécommande (voir la page 7).

Noter goe l'armement forcé n'est pas permis dans le cas d'une installation UL.

Programmation du contournement

Il est possible de contourner certaines zones lors de l'armement du système. Lorsqu'une zone est contournée, elle sera négligée lors du prochain armement du système. Une fois le système désarmé, ce dernier annule le contournement de la zone. Les zones pouvant être contournées sont définies par l'installateur. Les zones d'incendie ne peuvent pas être contournées. Pour contourner une zone :

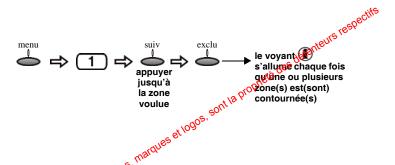

Armement par touche unique

Si cette fonction est activée par l'installateur, il est possible d'armer le système au moyen des méthodes d'armement suivantes en appuyant simplement sur la touche de fonction appropriée et en la maintenant enfoncée pendant trais secondes. Il n'est pas nécessaire d'entrer le code d'utilisateur. Voir la frigure 1 page 6 pour l'emplacement des touches de fonction. Le Tableau d'montre les touches de fonction pouvant être utilisées pour l'armement par touche unique.

* Pour armer le système en mode Instantané au moyen de l'armement par touche unique, appuyer sur la touche [ARMEMENT, PARTIEL] et la maintenant enfoncée pendant le mode Délai de sortie, appuyer encore une fois sur la touche [ARMEMENT PARTIEL] et la maintenant enfoncée.

ాట్లో Tableau 1 : Touches d'armement direct

Touche de fonction	Méthode d'armement	
touche 👘	Armement partiel (voir la page 10)	
touche 👘	Armement instantané* (voir la page 10)	
touche	Armement régulier (voir la page 10)	

a main a

www.asamement / Désarmement 11

Il est possible de programmer l'heure à laquelle le système doit s'armer automatiquement. Il y a deux méthodes d'armement, eure respectifs automatique : proprieté des détél

Armement automatique à heure déterminée

L'installateur peut régler la méthode d'armement automatique à heure déterminée pour qu'elle fonctionné soit en mode d'armement régulier soit en mode d'armement partiel. Un délai de sortie de 60 secondes est décleaché avant l'armement automatique du système à l'heure programmée. Pour régler la fonction d'armement automatique à heure déterminée :



Armement automatique « aucun mouvement »

Le système peut être programmé pour envoyer un rapport à la station de surveillance et/ou pour s'armer s'il n'y a aucune activité dans le système pendant une période déterminée. L'installateur peut régler l'armement automatique « aucun mouvement » pour qu'il fonctionne soit en mode d'armement régulier soit en mode d'armement partiel. Communiquer avec l'installateur pour plus amples renseignements.

Noter que l'armement automatique n'est pas permis dans le cas d'une installation UL.

alame con met à la disposition du public, via www.docalam Guide de l'utilisateur

Désarmement

Lorsque le système est désarmé, il désactive toute alarme en cours ainsi que les zones afin qu'aucune alarme ne soit générée sont violées.

Minuteur du délai d'entrée

L'installateur programme les points d'entrée désignés (c.-à-d. la porte d'entrée) avec un minuteur de délai d'entrée. Ce délai laisse le temps à l'utilisateur d'entrer dans les lieux armés et de faire son code d'utilisateur pour désarmer, sy système avant le déclenchement de l'alarme. Jusqu'à deux minuteurs de délai d'entrée peuvent être programmés ans la console Magellan.

Noter qu'une installation UL demande un délai d'entrée d'une durée maximale de 45 secondés.

Programmation du minuteur de délai d'entrée

Programmer le minuteur du délai d'entrée avec une valeur qui laissera à l'utilisateur bien assez de temps pour désarmer son système avant le déclenchement de l'alarme. Seul l'utilisateur-maître du système peut programmer le minuteur de délai d'entrée. Pour programmer le minuteur :



Désarmement d'un système armé

Lorsqu'un point d'entrée, comme la porte d'entrée, s'ouvre, le Magellan produit un son pour indiquer que le système a amorcé le minuteur de délai d'entrée (voir la page 13). Si un code d'utilisateur valide est entré avant la fin du minuteur de délai d'entrée, le système se désarme et ne génère pas d'alarme. Pour désarmer en système armé :



entrer par un code point d'entrée d'utilisateur désigné

Www. axamement / Désarmement 13

Désarmement d'un système en alarme

Pour désarmer un système en alarme :






En cas d'alarme antivol, quitter immédiatement les lieux et appeler le service de police à partir d'un lieu sûr (c.-à-d. les voisins)

Affichage de la mémoire d'alarmes

Lorsqu'une alarme s'est produite dans le système, la console Magellan sauvegarde cette alarme dans sauvegarde d'alarmes. Cette dernière sauvegarde également dans sa mémoire d'alarmes les zones où une alarme s'est déclenchée. Le système efface le contenu de la mémoire d'alarmes chaque fois qu'il est armé. La console Magellan indique qu'il y a une alarme, en mémoire en allumant le voyant (1) et en affichant le symbole d'information (voir la page 7) à l'écran à ACL. L'affichage de la mémoire d'alarmes peut être visualisé de deux façons :

Par le menu Mémoire d'alarmes

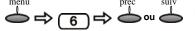

utiliser les touches d'action [PRÉE ou [SUIV] pour faire défiler les événements possibles

Après la génération d'une alarme



utiliser les touches d'action [PRÉC] ou [SUIV] pour faire défiler les événements possibles


Alarmes incendie

Pour une couverture complète dans les unités résidentielles, les détecteurs de fumée devraient être installés aux endroits suivants :


- dans un couloir à l'extérieur des chambres à coucher; des détecteurs additionnels devraient être installés dans chaque chambre ainsi
 que le montre la Figure 2 à là page 15.
- à chaque étage d'une maison ou d'un appartement à étage.
- aux deux bouts d'in couloir de chambres à coucher si le couloir dépasse 12 m (40 pi) de long.
- au bas d'un éscalier allant au sous-sol; et
- en hautor l'escalier allant au deuxième étage et des escaliers subséquents dans les unités résidentielles à plusieurs étages.

Figure 2: Maison individuelle avec une ou deux zone(s) de chambres à coucher

Maison individuelle avec une zone de chambres à coucher

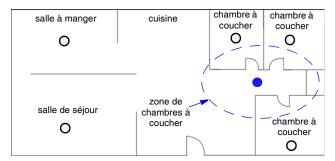

- = détecteurs de fumée pour une sécurité minimale
- = détecteurs de fumée pour une sécurité additionnelle

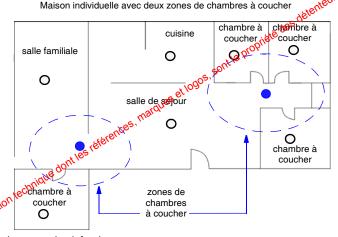



Les détecteurs de fumée devraient être installés le plus ples possible du centre du plafond.

Zones d'incendie standard &

Pendant une alarme incendie, la sirene émet un son intermittent (BIP-BIP) jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée ou réinitialisée. Si la zone est une Zone d'incendie standard, le système peut immédiatement enveyer une alerte à la station de surveillance. Pour désarmer une fausse alarme :



appeler rapidement le personnel de la station de surveillance pour l'informer de la fausse alarme.

me.com mer

www.asaffinement / Désarmement

Zones d'incendie retardées

Si la zone est une Zone d'incendie retardée, il y a un délai automatique avant que le système contacte la station de surveillance. Se référer à la Figure 2 à la page 15 pour éviter le rapport inutile de fausses alarmes. Pour effacer une alarme incendie déclenchée par accident :



de l'alarme

efface le problème du secteur (c.-à-d. la fumée autour du détecteur de fumée).







S'il est impossible d'annuler la fausse alarme, le système envoie une alerte. Appeler le personnel de la surveillance pour l'informer de la fausse alarme.

Conseils de sécurité pratiques

Comment se préparer en cas d'incendie dans la maison ou dans l'entreprise ? ver

- Rappeler à tout le monde de sortir d'abord puis d'aller chercher de l'aidé.
- Élaborer un plan d'évacuation et désigner un lieu de rencontre à l'extérieur.
- Exercer souvent le plan d'évacuation.
- Prévoir deux façons de sortir de chaque pièce, s'il y a possibilité.
- S'exercer à trouver la sortie les yeux fermés.
- Dire à tout le monde de ne **jamais** se lever deb**oa**t fors d'un incendie, de toujours ramper sous la fumée et de garder la bouche couverte.
- Dire à tout le monde de ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes pour aucune raison; cela pourrait leur coûter la vie.
- Vérifier régulièrement les détecteurs de fumée. Des détecteurs de fumée en état de marche augmentent énormément les chances de survie de tout le monde à un incendie.

Guide de l'utilisateur

Jame com met à la disposition du public

Diminution des risques d'incendie résidentiel


Comment échapper aux trois causes d'incendie résidentiel les plus fréquentes?

- Ne jamais laisser de nourriture sur le feu sans surveillance. C'est la cause principale de brûlures. Les incendies causés par la cuisson sont souvent provoqués par une cuisson laissée sans surveillance ou par une erreur humaine plutôt que par un problème mécanique.
- Être prudent lors d'usage de tabac. La négligence des fumeurs est la cause principale des décès par le feu. Les détecteurs de fumée ainsi que la literie et les meubles capitonnés résistants à la combustion lente sont d'importants agents de dissuasion du feu.
- Entretenir l'installation de chauffage. Les installations de chauffage défectueuses sont la deuxième principale cause des incendies résidentiels.


Alarmes de panique

Le système peut être programmé pour envoyer une alarme à la station de surveillance pour une demande d'aide au service de police, à la clinique*, au service d'incendie ou à quelqu'un d'astre lorsqu'une combinaison de touches prédéterminée est effoncée sur le clavier principal du Magellan. Pour générer une d'arme de panique, appuyer simultanément sur l'une des combinaisons de touches affichées à la Figure 4 à la page 18. L'installateur peut programmer l'alarme pour qu'elle soit silencieuse ou sonore.

* La programmation du système dans le but d'envoyer une alarme à la station de surveillance pour demander de l'aide à une clinique n'est pas permise dans le cas d'une installation UL.

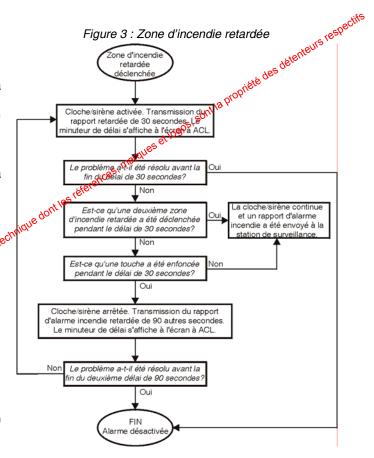

WWW and Approximent / Désarmement

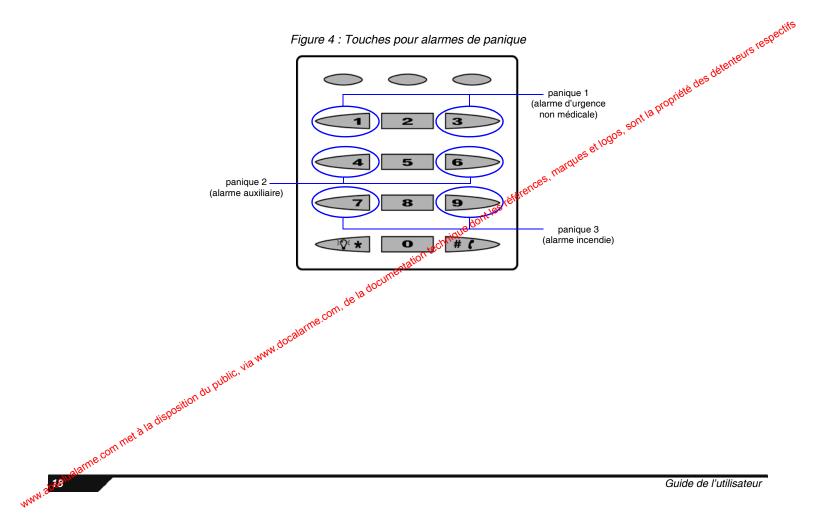

Chapitre 3 : Caractéristiques pour le consommateur


Ce chapitre couvre les autres caractéristiques qui font du Magellan un système de sécurité unique et sans fil.

Enregistrement de messages

La console Magellan est munie d'un centre de messagerie permettant l'enregistrement d'un message vocal pouvant être écouté plus tard. Ce centre de messagerie est utile lorsque l'on doit laisser un message à un autre membre de la famille ou même à soi-même.

Enregistrement d'un message

Faire ce qui suit pour enregistrer un message :

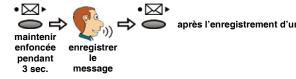

Écoute d'un message enregistré com de la documentation tech Si le voyant (Colignote, cela signific a come come pour le message) Si le voyant 🖃 📈 clignote, cela signifie 🕬 n message a été enregistré dans la console Magellan. Appuyer sur la touche 🔀 pour faire jouer le message. Après avoir talt jouer le message pour la première fois, le voyant 🖃 🔀 arrête de clignoter. Bien que le voyant $\equiv \bigwedge$ ait arrêté de clignofér, le message enregistré est toujours sauvegardé dans la console Magellan. Le message peut être écouté à tout moment en appuyant simplement sur la touche 🖂 . Pour enregistrer un autre message, se référer à la partie Enregistrement d'un message plus haut.

Lors d'approjettement d'un autre message, la console Magellan remplace le vieux message par le nouveau. Un seul message peut être enregistré et/ou sauvegardé à la fois.

Radio FM (MG-6160 seulement)

La console Magellan comprend une radio intégrée. L'utilisateur peut écouter ses stations radio favorites au moyen de cette radio également possible d'entrer jusqu'à 15 stations de radio en mémoire.

Utilisation de la radio

Il est possible d'utiliser le clavier principal pour entrer les 4 chiffres de la fréquence de la station radio voulue ou la touche d'action [HAUT] pour avancer à la prochaine station radio disponible. Si aucune action n'est accomplie après quelques secondes, la console retourne à son écran de vieille. Appuyer sur la touche d'action [FM] pour retourner à l'écran du syntoniseur. Pour utiliser la radio :



Sauvegarde de stations radio en mémoire

Le Magellan peut stocker jusqu'à 15 stations radio en mémoire. Pour entre une station radio en mémoire :



Par exemple, pour assigner une station radio à l'emplacement de mémoire M01 : une fois à la station radio voulue, appuyer sur la touche d'action [MEM] puis sur la touche [1] du clavier du centre.

Récupération des stations radio en mémoire

Pour récupérer une station radio sauvegardée en mémoire :




Accès à la radio au moyen d'une télécommande

Par défaut, la télécommande est programmée pour gérer la radio Magellan des manières suivantes :

- Le bouton ७ / de la télécommande allume ou éteint la radio. Appuyer une fois sur le bouton pour allumer la radio puis appuyer de nouveau sur le bouton pour éteindre la radio.
- Le bouton --> / a de la télécommande fait défiler les stations radio stockées en mémoire. Chaque fois que le pouton est enfoncé, le Magellan défile à la prochaine station radio stockée en mémoire.
- Le bouton 🔃 de la télécommande règle le volume de la radio lorsque cette dernière est déjà allumé de la système est désarmé. Le volume de la radio augmente progressivement jusqu'à son niveau le plus fort puis diminue jusqu'à son niveau le plus faible.

Réveil

Il est aussi possible d'utiliser la console Magellan comme réveil. À l,heure programmée, le Magellan commence à faire jouer une tonalité choisie ou active la radio*. Lorsque la fonction de réveil est activée, le symbole de réveil (Figure 4) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran à ACL.

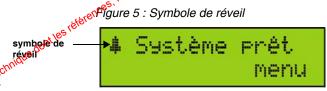

Réglage de l'heure du réveil

menu

programmer l'heure

programmer l'heure

l'heure

programmer l'heure

l'heure

l'heure

programmer l'a la disposition d'heure

l'heure

l'h

Garactéristiques pour le consommateur

* Option offerte avec le MG-6160 seulement.

Utilisation de la fonction de réveil

Une fois le réveil programmé, la fonction est activée et le Magellan fait jouer la tonalité choisie à l'heure programmée. Prendre Mote de ce aui suit :

- Lorsque le réveil s'active, appuyer sur la touche d'action [somme] ou sur n'importe quel bouton de la console Magellan pour activer la fonction Sommeil (Snooze). Le réveil attend dix minutes avant de se réactiver.
- Maintenir la touche FM \(\triangle) ou appuyer sur la touche d'action [étein] pour désactiver le réveil. Pour réactiver le réveil, appuyer sur
- Appuver sur la touche d'action [arr] pour arrêter mais non désactiver le réveil. Le réveil se réactive le jour suivant à l'heure programmée.
- Si la fonction Sommeil n'est pas activée et le réveil n'est pas désactivé, ce dernier reste allumé pendant une heure si l'alimentation en c.a. est présente.

Bloc micro/haut-parleur (MG-6160 seulement)

La console Magellan est munie d'une fonction la transformant en bloc micro/haut-parleur. Composer simplement le numéro de téléphone voulu et parler tout comme avec un téléphone normal. Il est également possible de configurer la tonalité et le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques d'arrivée. Lorsque le bloc micro/hauteparleur de la console est utilisé, cette dernière émet une tonalité et la www.a.a.22 walarme.com. met à la disposition du public, via www.docalarme.com. touche [TÉLÉPHONE] du clavier centre clignote rapidement (voir Claviers du Magellan à la page 8).

Appel téléphonique standard au moyen de la console



composer le no de téléphone*

pour rompre la communication

Ontechnique dont les retérences, marques et logos, sont la propriété des detenteurs respectifs * lors d'utilisation du clavier du centre pour composer le numéro de téléphone : touches [1] à [9] = 1 à 9 touche [10] = 0 touche [11] = * touche [12] = #

Répondre à un appel d'arrivée


utilisation du clavier du centre :



pour rompre la


communication

Réglage de la tonalité et du volume de la sonnerie

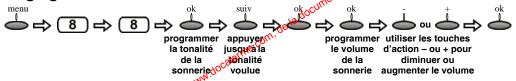

Zones carillon public, via www.

Il est possible de programmer la console pour qu'elle émette une tonalité chaque fois que des zones désignées sont ouvertes. Ces zones sont désignées sous le nom de zones carillon.

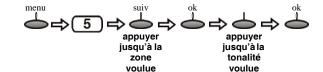



www.adearactéristiques pour le consommateur

23

Paramètres du clavier


L'utilisateur peut modifier le rétroéclairage de la console et le contraste de l'écran à ACL afin de répondre à ses besoins.

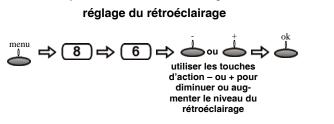

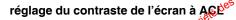




réglage de l'intensité du rétroéclairage

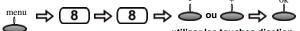

utiliser les touches d'action - ou + pour diminuer ou augmenter l'intensité du rétroéclairage

Date et heure

Pour régler la date et l'heure de la console Magellan :

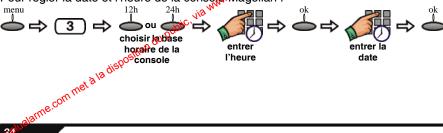


Sorties programmables (PGM)

La console Magellan comprend quatre sorties programmables (PGM). Lorsqu'un événement ou une condition déterminé(e) se moduit dans le système, les sorties PGM peuvent être utilisées pour activer les interrupteurs de lampes, ouvrir/fermer une porte de garage et beaucoup plus. Contacter l'installateur à propos de cette fonction pratique.

Étiquettes de sorties programmables (PGM)

Pour modifier les étiquettes des sorties PGM :

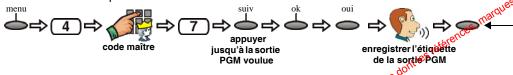

appuyer sur [oui] pour accepter l'étiquette; appuyer sur [joue] pour écouter l'étiquette; appuyer sur [non] pour réenregistrer l'étiquette.

Affichage des défectuosités

Si le système connaît des défectuosités, le symbole d'information s'affiche à l'écran à ACL et le voyant (1) s'allume. Utiliser Affichage des défectuosités pour visualiser les défectuosités que le système connaît. Si une alarme s'est produite dans le système, l'écran d'information affiche d'abord la mémoire d'attermes. Voir Écran à ACL à la page 7. Pour accéder à l'affichage des défectuosités :




Si une défectuosité se produit, il est fortement recommandé de contacter immédiatement l'installateur pour un entretien du système. Pour une demande de service, se référer à Demande de service par téléphone (MG-6160 seulement) à la page 26.

www.adaractéristiques pour le consommateur


Demande de service par téléphone (MG-6160 seulement)

Lorsque certaines défectuosités se produisent, il est possible de faire une demande de service au moyen de la console Magellan. L'affichage des défectuosités possède une fonction pouvant être utilisée pour contacter l'installateur. Le numéro de téléphone a déjà été programmé dans la console Magellan par l'installateur. Pour faire une demande de service par téléphone :

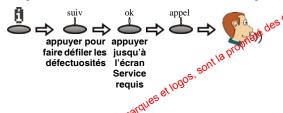

Mode démo

Utiliser ce mode pour avoir un aperçu des fonctions de la console Magellan. Une fois entré en mode démo, la console Magellan commence à afficher ses fonctions en faisant clignoter ses voyants, en faisant entendre des tonalités, etc. Pour accéder au mode démo :

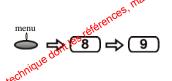



En mode démo, le haut-parleur et la sirène de la console Magellan sont aussi mis en marche. Ne pas rester à proximité de la console afin d'éviter la détérioration de l'ouïe.

Domotique X-10 (MG-6160 seulement)

La console Magellan accepte la domotique X-10. X-10 est un protocole de communication pour la commande à distance d'appareils électriques tels que les lampes et les appareils électroménagers. La communication est établie au moyen d'un câblage électrique ménager standard utilisant des metteurs et récepteurs X-10. Pour plus amples renseignements sur la programmation et l'utilisation du X-10 avec la console Magellan, se référer et/ou télécharger le Guide de l'utilisateur du protocole X-10 pour Magellan de notre site Web Warme com met à la dispos au paradox.com.

Chapitre 4 : Accès aux fonctions du système par téléphone

Ce chapitre couvre les fonctions d'accès à distance du Magellan transformant tout téléphone à clavier externe en clavier. Au moyen du téléphone, il est possible d'armer/désarmer le système, d'écouter des messages, d'activer des sorties et plus.

Accès aux fonctions du système par téléphone

Grâce aux fonctions d'assistance parlée à distance du Magellan, tout téléphone à clavier peut être convertigen clavier. Armer/désarmer le Magellan, activer/désactiver les sorties PGM du Magellan, enregistrer/écouter des messages et même convertir le Magellan en bloc micro/haut-parleur — tout cela peut être fait au moyen du téléphone. Utilisant des guides parlés détaillés pour guider l'utilisateur, l'accès à distance au système Magellan est aussi simple que le décrochage du téléphone.



Prendre note de ce qui suit :

- Les instructions suivantes se rapportent à l'entrée de commandes et/ou de donnéés au moyen du clavier du téléphone. Par conséquent, chaque fois qu'il faut accomplir une action et/ou entrer des données, le faire du téléphone.
- Le Magellan rompt automatiquement la communication si aucune actionni est accomplie pendant 2 minutes.
- Appuyer sur la touche [*] en n'importe quel temps pour quitter et pour que le Magellan rompe la communication.
- Lorsque le Magellan est en mode Bloc micro/haut-parleur, la tolté [TÉLÉPHONE] du clavier du centre clignote rapidement.

Étape 1 : Appeler le Magellan à partir d'un téléphone à clavier


S'il n'y a pas de service de réponse téléphonique ni de répondeur, décrocher simplement le téléphone composer le numéro de la ligne téléphonique à laquelle le console Magellan est raccordée (généralement le numéronde téléphone de la maison). Si la ligne téléphonique à laquelle le Magellan est raccordé est partagée avec un service de réponse téléphonique ou un répondeur, il faut contourner le service de réponse téléphonique ou le répondeur. Pour contourner le service de réponse téléphonique ou le répondeur :



Étape 2, Éntrer le code d'utilisateur

Utiliser le même code d'utilisateur que celui utilisé avec la console Magellan.

Étape 3 : Choisir une action

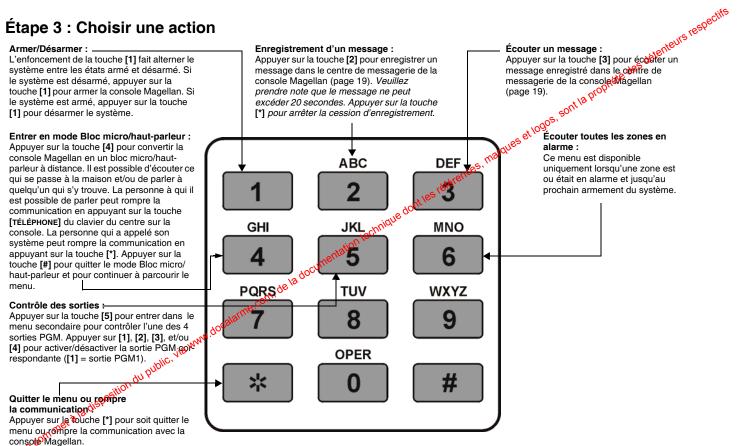

Chapitre 5 : Fonctions avancées


Ce chapitre se rapporte aux caractéristiques et aux fonctions auxquelles seul l'utilisateur-maître du système peut accéder.

Ce chapitre couvre la programmation des codes d'utilisateurs dont la programmation de nouveaux utilisateurs dans le strème. Ce chapitre couvre aussi quelques caractéristiques de zone ainsi que les instructions sur la façon de personnaliser le Magellan afin de répondre à des besoins.

Programmation des codes d'utilisateurs

Les codes d'utilisateurs permettent l'accès au système. Le Magellan accepte jusqu'à 16 codes d'utilisateurs où :

- chaque utilisateur de 002 à 016 se fait assigner un code d'utilisateur (l'utilisateur 004 est l'utilisateur-maître du système);
- l'installateur peut programmer les codes d'utilisateurs pour qu'ils soient formés de quatre ou six chiffres; et
- chaque chiffre est une valeur de 0 à 9.

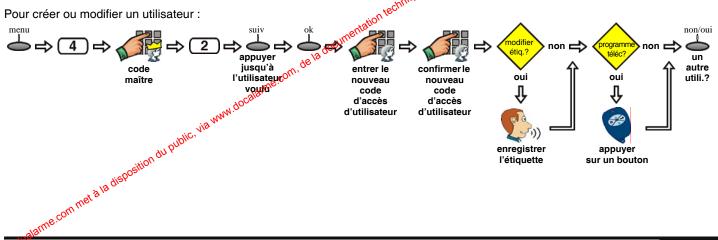

www. at 59 hoctions avancées 29

Code maître du système (par défaut : 1234)

Le code maître du système donne l'accès à toutes les caractéristiques du système ainsi que la capacité d'ajouter, de modifiexel de supprimer des utilisateurs.




On recommande à l'utilisateur de changer le code maître du système par défaut pour un code de son choix. Cela empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux options et de les modifier.

Code d'utilisateur de contrainte

Si activé par l'installateur, le code d'utilisateur 016 peut être programmé en tant que code de contrainte. Si l'utilisateur est forcé d'armer ou de désarmer le système, le fait d'entrer le code d'utilisateur pour l'utilisateur 016 entraîne l'armement ou le désarmement du système ainsi que la transmission immédiate d'une alarme silencieuse (code de contrainte) à la station de surveillance.

Suppression d'un utilisateur

Lors de suppression d'un utilisateur, la télécommande assignée à cet utilisateur est aussi supprimée. Pour supprimer un utilisateur existant:

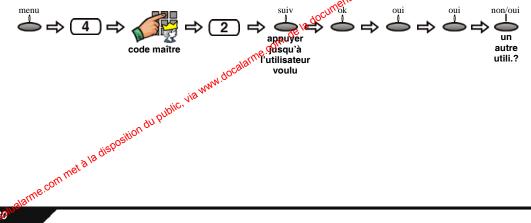


L'utilisateur-maître du système ne peut être supprimé.


Ajout d'une télécommande à un utilisateur existant

Pour ajouter une télécommande à un utilisateur déjà programmé dans le système Magellan :



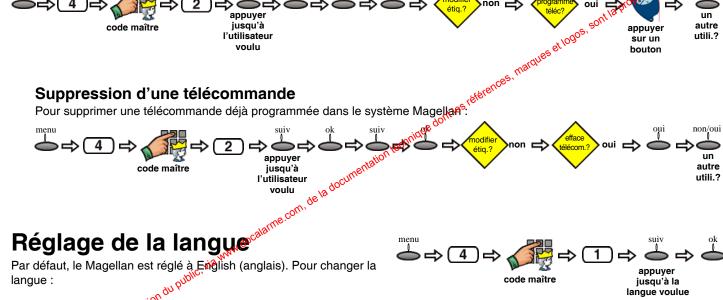


Par défaut, le Magellan est réglé à English (anglais). Pour changer la langue :

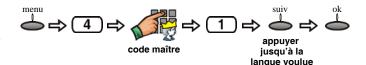

www.adeenctions avancées

31

La console Magellan peut appeler l'utilisateur ou une autre personne au choix de l'utilisateur en composant jusqu'à 2 numéros de l'etéphone différents et faire jouer un message vocal personnalisé (d'une durée maximale de 20 secondes) pour inferent eté générée. Une fois le message reçu, appuyer deux fois sur l'emettre fin à sur l'emetre fi mettre fin à ce dernier. L'unité appelle huit fois (passant d'un numéro à l'autre) ou jusqu'à ce que quelqu'un accuse de ception du message. Appuyer sur la touche [1] du téléphone pour utiliser la fonction Bloc micro/haut-parleur et ainsi parle à travers la console Magellan. Pour programmer la console Magellan avec le rapport vocal :

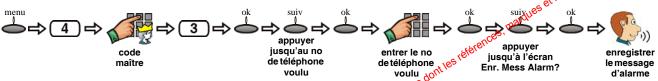

Exemple : La fonction Rapport vocal du Magellan est programmée pour appeler le téléphone cellulaire de l'utilisateur et faire jouer le message enregistré « Il y a une alarme à la maison ». Par conséquent, chaque fois qu'une alarme est générée, le Magellan appelle l'utilisateur sur son téléphone cellulaire et lui alarme com met à la disposition du public, via www.docalarme.com, de la docume fait entendre « Il y a une alarme à la maison ». L'utilisateur doit appuyer sur 🙀 Couche [#] de son téléphone cellulaire pour accuser réception du message.

Rapport personnalisé

En utilisant le menu Rapport personnalisé (utilitaire), l'utilisateur peut personnaliser les événements qui lui seront signalés et le mêment auquel ces événements lui seront signalés. Il peut programmer 1 des 4 types de rapport pour que la console Magellan l'appelle lorsque certaines conditions sont réunies. Lorsque cette fonction est programmée, le Magellan appelle jusqu'à deux numéros de téléphone différents et fait jouer un message vocal personnalisé pré-enregistré. Une fois le message reçu, appuyer deux fois sur la touche [#] du téléphone pour accuser réception du message puis mettre fin à ce dernier. Appuyer sur la touche [1] du téléphone pour utiliser la fonction Bloc micro/haut-parleur et ainsi parler à travers la console Magellan. Pour programmer la fonction Rapport personnalisé:



Types de rapport

Quatre types de rapport peuvent être utilisés avec le Rapport personnalisé :

- Désarmement par utilisateur : Utiliser certype de rapport afin de programmer la console Magellan pour qu'elle appelle l'utilisateur-maître lorsque des utilisateurs déterminés désarment le système. Une fois entré dans le menu, choisir le ou les utilisateur(s) qui doit(vent) être signalé(s). Cette fonction est utile lorsque l'utilisateur-maître veut être informé quand des utilisateurs déterminés désarment le système.
 - Par exemple, il est possible de programmer le Magellan pour qu'il appelle l'utilisateur-maître chaque fois que ses enfants désarment le système, l'informant ainsi que ces derniers sont arrivés à la maison.
- Panique: Cheisir les types de paniques à signaler. Tous les types peuvent être choisis: urgence, auxiliaire, incendie et contrainte.

www.adeonctions avancées 33

- Défectuosités du système: Utiliser ce type de rapport pour que la console Magellan appelle l'utilisateur lorsque des défectuosités déterminées se produisent. Une fois entré dans le menu, choisir la ou les défectuosité(s) qui doit(vent) être signalée(s). Cette fonction peut être utilisée pour informer l'utilisateur d'une panne de courant.
- Alarme d'urgence non médicale : Utiliser ce type de rapport pour que la console Magellan appelle l'utilisateur-maître lorsque des utilisateurs déterminés nécessitent de l'aide d'urgence (mais non de l'assistance médicale). Lorsque les utilisateurs programmés appuient sur la touche appropriée de leur télécommande (voir Télécommandes à la page 7), la console Magellan émet un son de vibration (vrombissement) puis appelle un des numéros de téléphone programmés ou les deux de ne fois entré dans le menu, choisir le ou les utilisateur(s) qui doit(vent) être signalé(s).


Par exemple, si un parent âgé habite à la maison, il est possible de programmer le Magellan pour qu'il appelle l'utilisateur-maître chaque fois que ce parent nécessite de l'aide d'urgence. La seule chose qu'il doit faire est d'appuyer sur le bouton approprié de sa télécommande.




Un des boutons de la télécommande de l'utilisateur doit être programmé avec l'option Alarme d'urgence non médicale afin que cette dernière fonctionne. Contacter l'installateur à propos de cette fonctions

• Activation de zones (Zones): Lorsqu'une zone déterminée des violée ou ouverte, la console Magellan appelle un des numéros de téléphone programmés ou les deux. Une fois entré dans le menu, choisir la ou les zone(s) qui doit(vent) être signalée(s). Utiliser cette fonction pour être informé lorsqu'une con déterminée est violée.

Par exemple, s'il y a un placard contenant un tustil à la maison, le Magellan peut appeler l'utilisateur chaque fois que ce placard est ouvert ou violé.

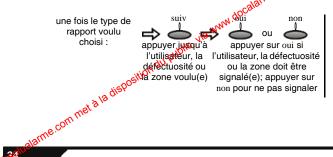




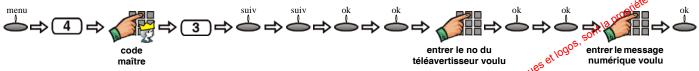

Délai de coupure de sonnerie

Après une alarme sonore, la sirène intégrée au Magellan s'arrête à la suite du désammement du système ou lorsque le délai de coupure de sonnerie est écoulé, le premier des deux prévalant. Pour programmer le détai de coupure de sonnerie :

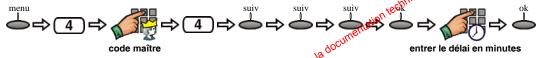


Dans le cas d'une installation UL, le délai de coupure de sonnerie doit être réglé à 4 minutes au minimum. Pour une installation cUL, le a 5.

Te com met à la disposition du public, via vivin, docalai délai de coupure de sonnerie doit être réglé à 5 minutes au minimum.

www.adeonctions avancées 35

Utiliser ce menu pour soumettre le système Magellan à un essai. Ce menu lance des tests pour les zones, les télécommandes en la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées au Magellan ainsi que pour quelques-unes des composantes (matériel) du Magellan de la fonction de rapport assignées de la fonction de la fo pour faire défiler les tests de fonctionnement disponibles pour le système puis appuyer sur la touche d'action [ox] pour accéder au test voulu. Suivre simplement les instructions à l'écran pour faire le test. Pour accéder au menu des tests de fonctionnement pour le système :

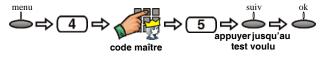




Lors d'essai du matériel, le bloc migro naut-parleur et la sirène sont aussi soumis à l'essai. Ne pas rester à proximité de la console Magellan lors de mise à l'essai du matériel afin d'éviter la détérioration de l'ouïe.

Étiquettes de zones

Il est possible d'enregistrer une étiquette vocale personnalisée pour une outroutes les zones disponibles dans le système. Par défaut, chaque zone possède une étiquette pré-enregistrée qui énonce simplement le numéro de la zone. Par exemple, l'étiquette par défaut de la zone 1 est « Zone un ». Utiliser cette option du menu pour appliguer des étiquettes personnalisées à chaque zone disponible. Il est possible d'utiliser des étiquettes telles que « porte d'entrée % sous-sol », etc. Pour enregistrer une étiquette de zone :

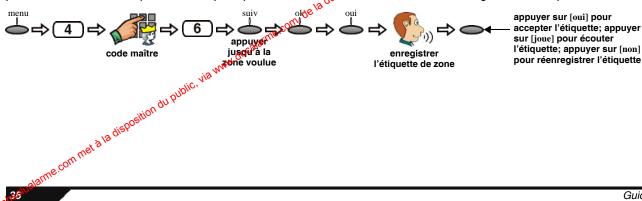

Index

Armement automatique
« aucun mouvement » 12
Armement forcé 10
Armement par touche
unique11
В
Base, fonctionnement de 6 C Centre de messagerite echnique
C : ale doni.
C
Centre de messagerie
écoute d'un message
enregistre19
Clavier du centre6
Chavier principal6
Code d'utilisateur de
contrainte30
Codes d'utilisateur
suppression30

~4011°
Codes d'utilisateurs des de la codes d'utilisateurs
ajout d'une
télécommande31
contrainte30
Conseils pratiques de
Codes d'utilisateurs ajout d'une télécommande 31 contrainte 30 Conseils pratiques de
D
Désarmement13
Désarmement d'un système
en alarme14
Diminution des risques
d'incendie résidentiel17
Domotique X1026
E
Écran7
Écran à ACL6, 7
Étiquettes
utilisateur 29

Magellan

Index

1	Minuteur de délai	Sorties programmables 2525
Incendie résidentiel,	de sortie9	Stations radio20
diminution des risques17	Minuteurs	Suppression d'un pro-
Incendie, alarmes14	délai de sortie9	Sorties programmables 25 Stations radio 26 Suppression d'un proposition 26 Suppression 26 Suppressio
Indicateur Armé6		Suppression d'une
Indicateur Information6	P	télécommande31
Indicateur Message6	Programmables, sorties 25	Symbole d'information 7
Indicateur Prêt6	R Radio accès au moyen d'une télécommande	•
Indicateurs lumineux	R	Т
indicateur Armé6	Radio	Téléaccès par téléphone27
indicateur Information6	acces au moyen d'une	Télécommande, ajout31
indicateur Message6	telecommande21	Télécommande,
indicateur Prêt6	₹6 *	suppression31
	en mémoire20	Télécommandes7
L	Reveil	
Lumineux, indicateurs6	fonction Sommeil22	
ic via v	Risques d'incendie,	
M _{du public}	diminution des17	
Mémoire, radio20		
Méthodes d'armement	S	
M Mémoire, radio	Sécurité, conseils pratiques 16	
unique11	sortie PGM25	

www.aldwagellan

Garantie restreinte

Systèmes de sécurité Paradox Ltée (« Vendeur ») garantie, pour une période d'un an suivant la date de fabrication, que ses produits ne comportent aucun défaut de fabrication en ce qui concerne les pièces et la main-d'œuvre. Le Vendeur et cours de cette période, répare ou remplace, à son choix, tout produit ne fonctionnant pas correctement, sans frais à l'acheteur ou à l'utilisateur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur ou à l'utilisateur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur ou à l'utilisateur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur ou à l'utilisateur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante par l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante par l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante par l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce cours de l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute pièce correspondante par l'acheteur primitif. Cette garantie ne s'applique pas à tout équipement, ou toute primitif de l'acheteur primitif de l'acheteur primitif l'acheteur primitif l'acheteur primitif l'acheteur primit

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION AUX PRÉSENTES. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU GARANTIE DE CONVENANCE PRÉCISE. CETTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE LA PART DU VENDEUR, DE SES FOURNISSEURS ET/OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES.

Toute action pour rupture de garantie, y compris, mais sans en exclure d'autres, toute garantie implicite de qualité marchande doit être apportée dans les trois mois suivant la fin de la période de garantie. EN AUGINÉ AS LE VENDEUR OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS QUI QUE CE SOIT DES CONSÉQUENCES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE DE TRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, MÊME SI LA PERTE OU LE DOMMAGE EST CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE DU VENDEUR.

En cas de défectuosité, contacter le professionnel de sécurité qui a installé et qui fait l'entretien du système de sécurité. Afin d'exercer la garantie, le produit doit être retourmé au compte du matégial réparable indiqué par le professionnel de sécurité, les coûts d'expédition prépayés et assurés. Après la réparation ou le remplacement, le Vendeur assume le coût de retour des produits sous garantie. Le Vendeur n'a pas d'obligation de la control de produit a été réparé par d'autres, installé de façon incorrecte, utilisé de façon incorrecte, mal entretenu, altéré, endommagé, soumis à un accident, de la nuisance, une inondation, un incendie ou étu sabotage ou sur lequel le numéro de série a été altéré, abrimé ou enlevé. Le Vendeur n'est pas responsable de tout frais de démontage, de réassemblage ou de réinstallation.

Cette garantie contient l'entière garantie. Toutes les ententes ou observations préalables, orales ou écrites, sont soit jointes aux présentes soit expressément annulées. Le Vendel n'assume pas et n'autorise pas non plus toute autre personne prétendant le représenter à modifier, changer ou considérer toute autre garantie ou responsabilité concernant ses produits.

Par dérogation à toute autre disposition aux présentes, dans tous les cas, ni le Vendeur ni ses sociétés affiliées ne seront tenus responsables d'un excédent du prix de jente original du produit du Vendeur, de pertes ou de dommages de quelque sorte, directs, indirects, accidentels, conséquents so uautre découlant de toute défaillance du produit. La grantite du Vendeur, ainsi qu'il est exposé précédemment, de boit pas être prolongée, réduite ou concernée par et aucune obligation ou responsabilité de doit résulter du Vendeur offrant de donner ou donnant un conseil ou des services techniques concernant l'achat de biens en vertu des présentes.

LE VENDEUR RECOMMANDE FORTEMENT QUE LE SYSTÈME SOIT ENTIÈREMENT MIS À L'ESSAI À TOUS LES MOIS.

Avertissement: Malgré les mises à l'essai fréquentes, et en raison de, mais sans en exclure d'autres, l'une des choses suivantes ou de toute d'es choses suivantes: sabotage criminel, panne de courant ou de communication ou utilisation inappropriée, il est possible que le système ne fonctionne pas comme prévu. Le Vendeur ne signale pas que le produit ou système ne peut être dimpromis ou dérobé ou que le produit ou système d'alarme corportel ou per matérielle par cambriolage, voi, incendie ou autre; le Vendeur ne signale pas non plus que le produit ou système ne peut etre divent dans tous les cas. Lin système d'alarme correctement installé et entretenu peut seulement réduire les risques de cambriolage, de voi, d'incendie ou autre mais ne constitue pas une assurance ou une garantie que ces événements des produiront jamais. PAR CONSÉQUENT, LE VENDEUR N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE CORPOREL, DOMMAGE MATÉRIEL OU AUTRE PERTE REPOSANT SUR UNE DÉCLARATION QUE LE PRODUIT N'AIT REDONNÉ D'AVERTISSEMENT. L'installateur devrait donc à son tour informer le consommateur de prendre une ou toutes les précautions pour sa sécurité y compris, mais sans en exclure d'autres, s'enfuir des lieux et appeter le 911, le service prévoice effou de limiter les risques de préjudice et/ou de dommage.

Le Vendeur n'est pas un assureur de la propriété ni de la sécurité de la famille ou des employés de l'utilisateur et ligrifé sa responsabilité pour toute perte ou dommage de quelque sorte y compris les dommages accessoires ou consécutifs au prix de vente original du produit du Vendeur, indépendamment de la cause de la perte et/ou du dommage.

Certains emplacements ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pos l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs ou distinguent le traitement de limitations de responsabilités pour

Certains emplacements ne permettent pas la limitation de la duree d'une garantie implicité ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consecutifs ou distinguent le traitement de limités plus haut peuvent donc être limités et el/épèeuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques et il est possible d'avoir des droits additionnels selon l'emplacement.

Limitations des systèmes d'alarme

Nous vous recommandons fortement d'examiner et de prendre en considération le document d'examiner et de prendre en considération le document d'examiner et de prendre en considération le document des systèmes d'alarme » disponible sur notre site Web au http://paradox.com/Terms/.

Avertissement concernant les raccordements à des systèmes de téléphonie non traditionnels (par exemple : voix sur IP)

L'équipement de sécurité Paradox a été conçu pour fonctionner efficacement avec des systèmes de téléphonie traditionnels. Pour les clients qui utilisent les panneaux d'alarme Paradox raccordés à un système de téléphonie non traditionnel, tel qu'un système vocal sur l'Internet (voix sur IP) qui convertit le signal voca devotre téléphone en un signal numérique survolant l'Internet, vous devriez être conscient que votre système de sécurité pourrait ne pas fonctionner aussi efficacement qu'avec les systèmes de téléphonie traditionnels.

Par exemple, si votre équipement par voix sur IP n'a aucoè batterie de réserve, pendant une panne d'alimentation, la capacité de votre système à transmettre des signaux à la station de surveillance pourrait être compromise. D'autres types de préoccupations pourraient inclure, sans se limiter à compromise de connexion à l'Internet qui pourrait être plus fréquente qu'une interruption de ligne téléphonique.

Par conséquent, nous vous recommandons them to discuter des restrictions concernant le système d'alarme sur voix sur IP ou tout autre système de téléphonie non traditionnel avec votre entreprise d'installation. Il devrait vous offrir ou recommander des mesures afin de régigne les risques d'implication et ainsi vous permettre de mieux comprendre. Paradox alarme equipment was

Légal

© Systèmes de sécupité Paradox Ltée, 2004-2007. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077548, 692-20259, 5886632. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s'appliquer. Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Candra, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

www.associalismine con mat is a connection on public view when accounts and the advantage of the property of t